



## プリセットアイテムの登録方法


- 建物の開口部に嵌る部分が、原点を中心に 1.0m 四方になるようにサッシの基本形状を調整します。
- サッシの奥行きは壁の厚みに嵌る部分がー Z 軸方向へ 150mm になるように調整します。  
150mm よりはみ出た部分はチリになります。

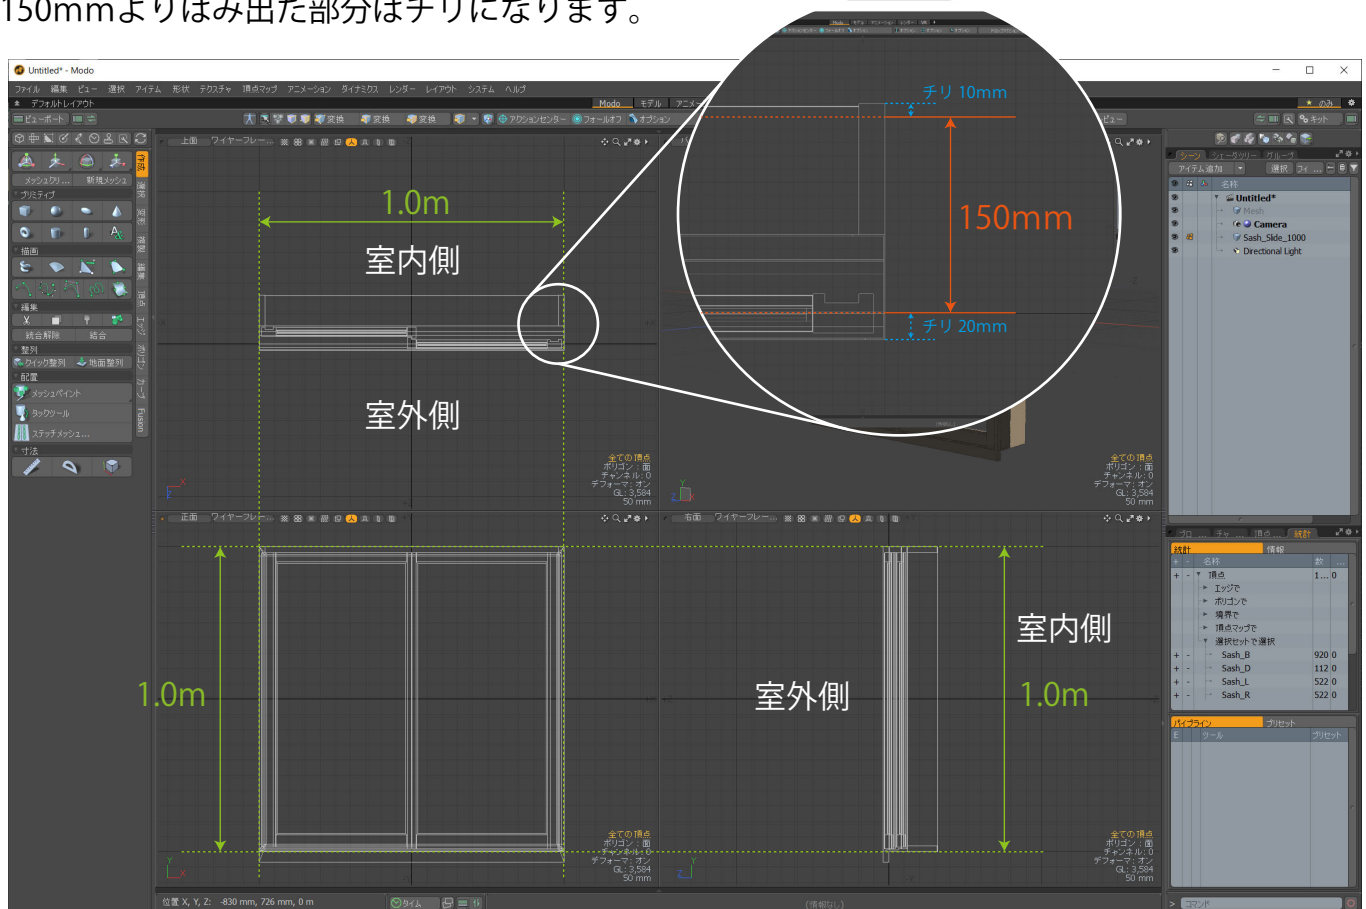


- 頂点の選択セットを作成します。
- ・サッシの左側の頂点を選択して選択セットを作成、名称を「Sash\_L」として割り当てます。

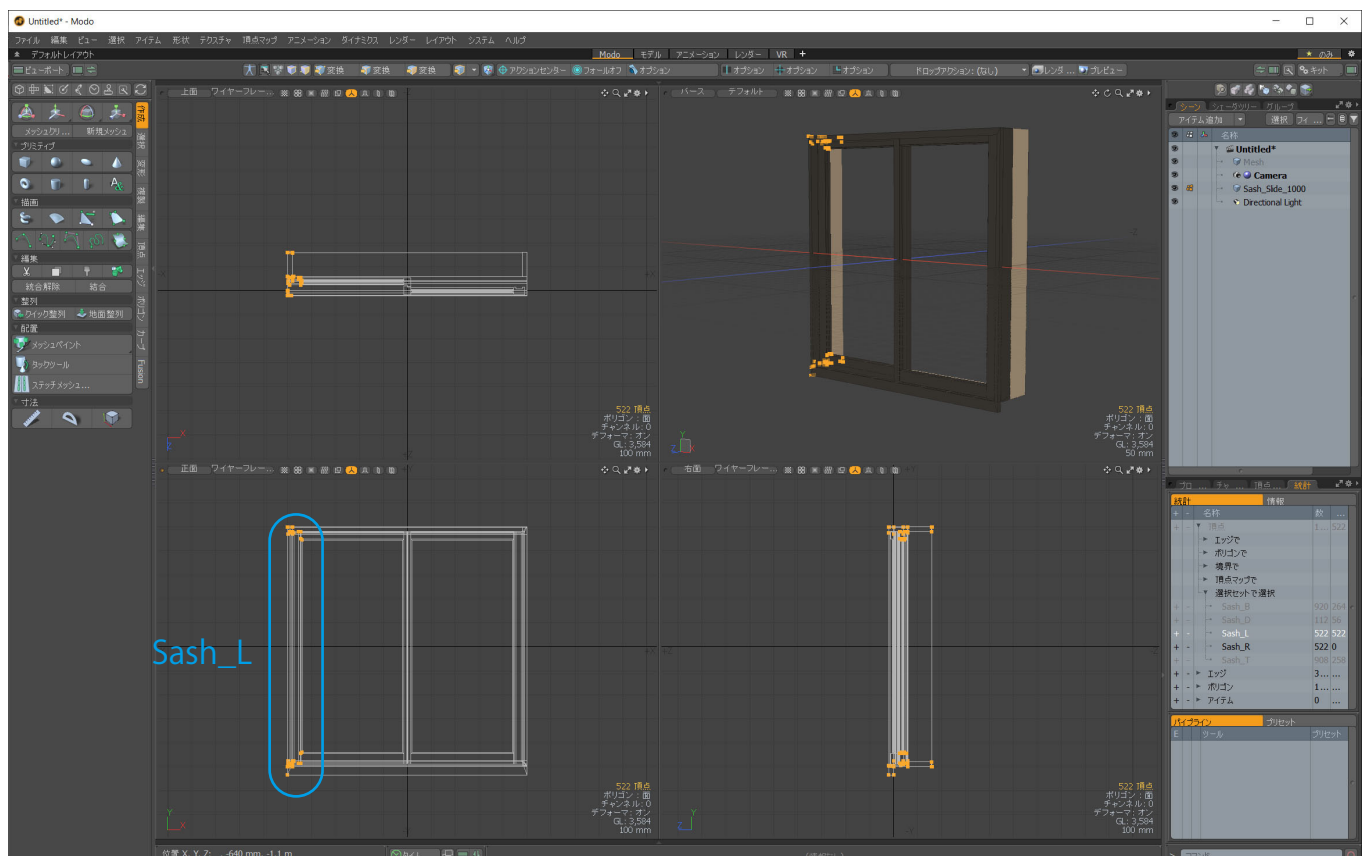


- ・サッシの右側の頂点を選択して選択セットを作成、名称を「Sash\_R」として割り当てます。

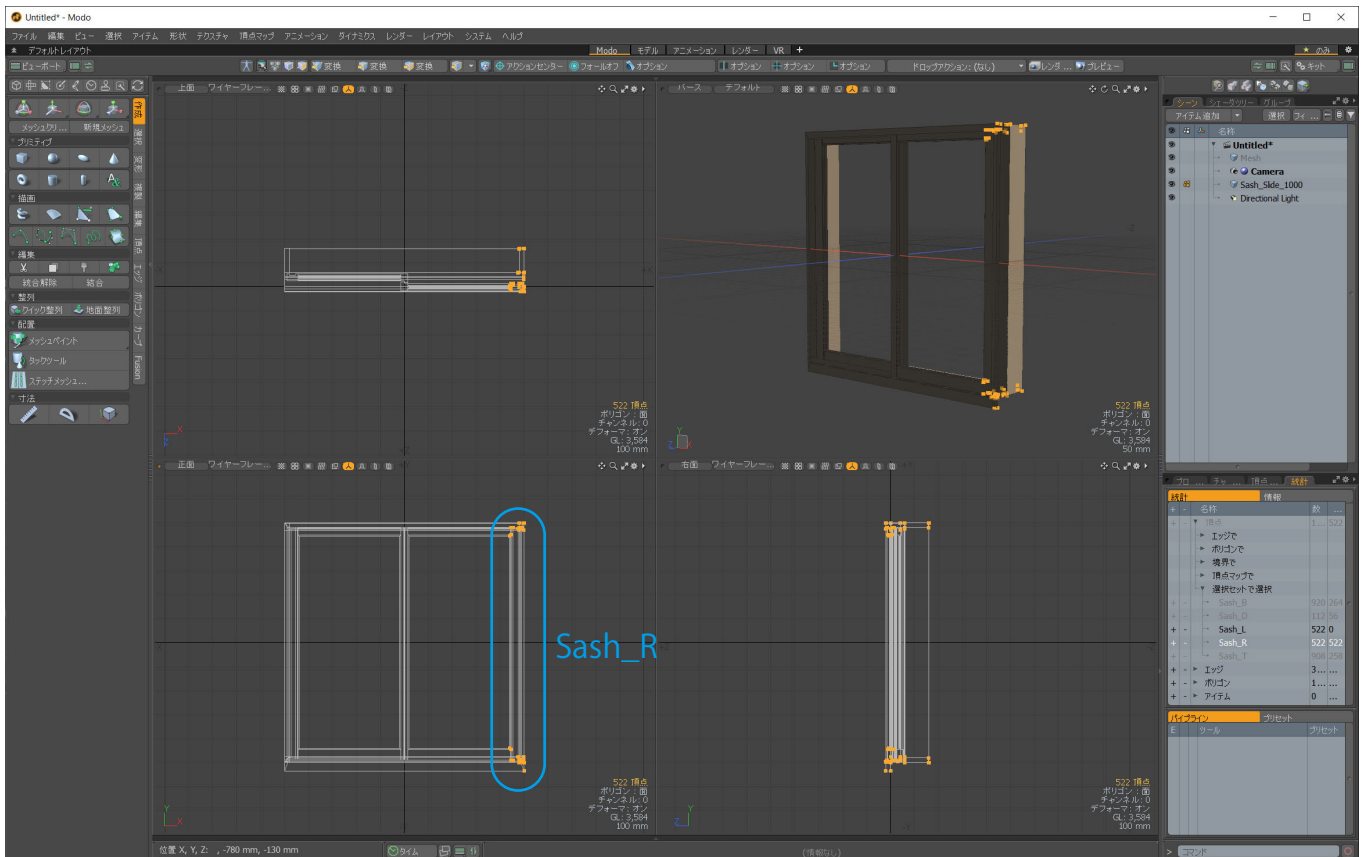


- ・サッシの上側の頂点を選択して選択セットを作成、名称を「Sash\_T」として割り当てます。

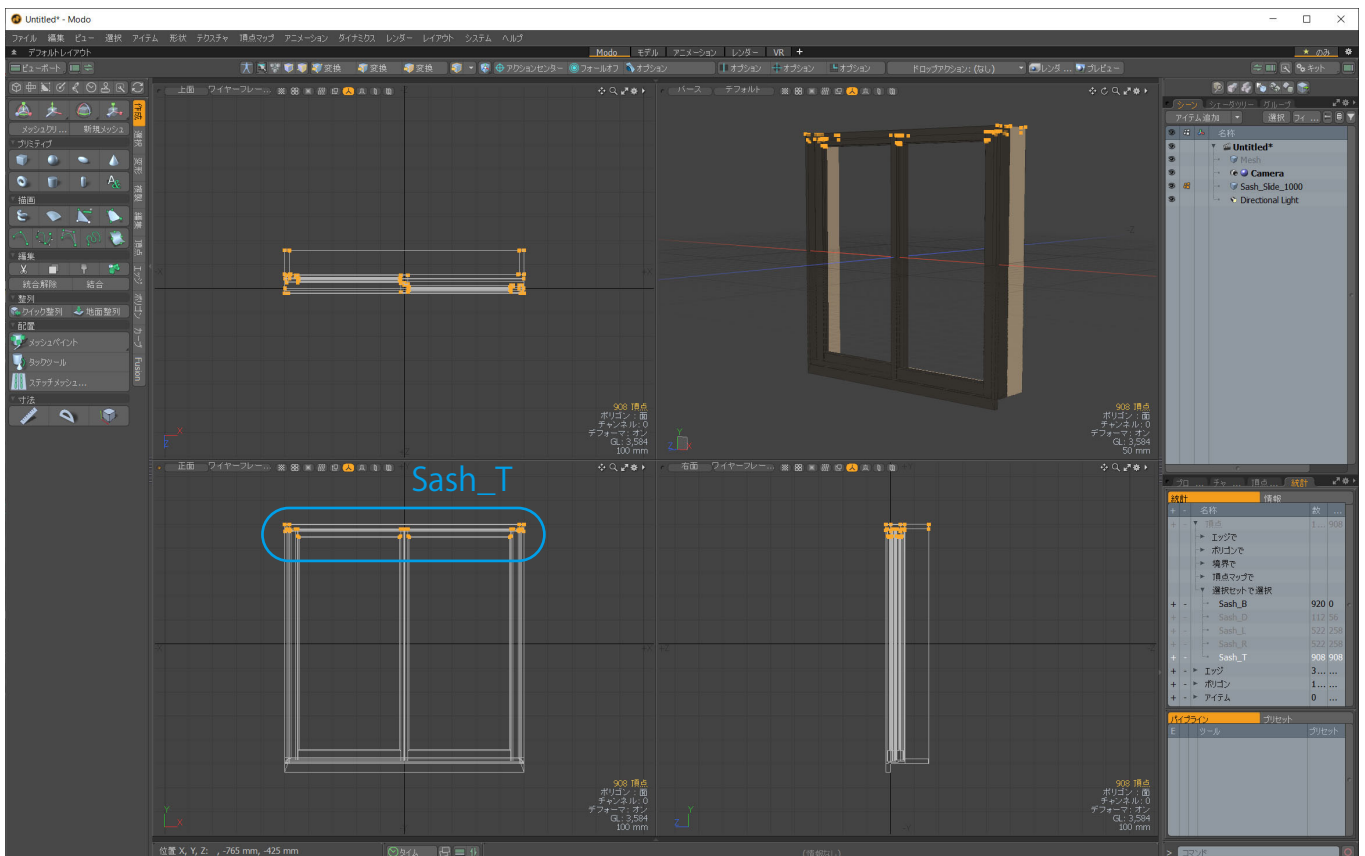

- ・サッシの下側の頂点を選択して選択セットを作成、名称を「Sash\_B」として割り当てます。

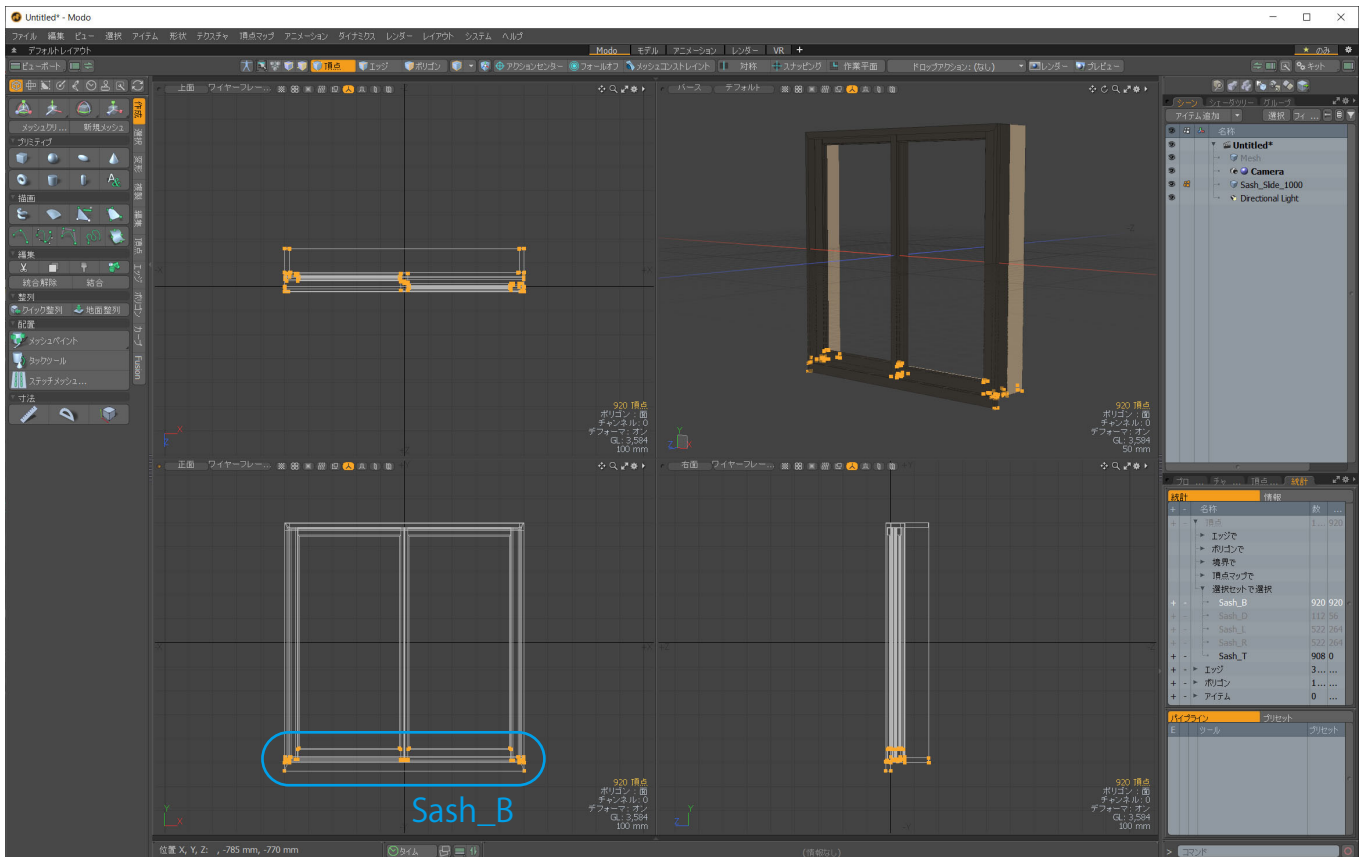


- ・サッシの室内側の頂点を選択して選択セットを作成、名称を「Sash\_D」として割り当てます。

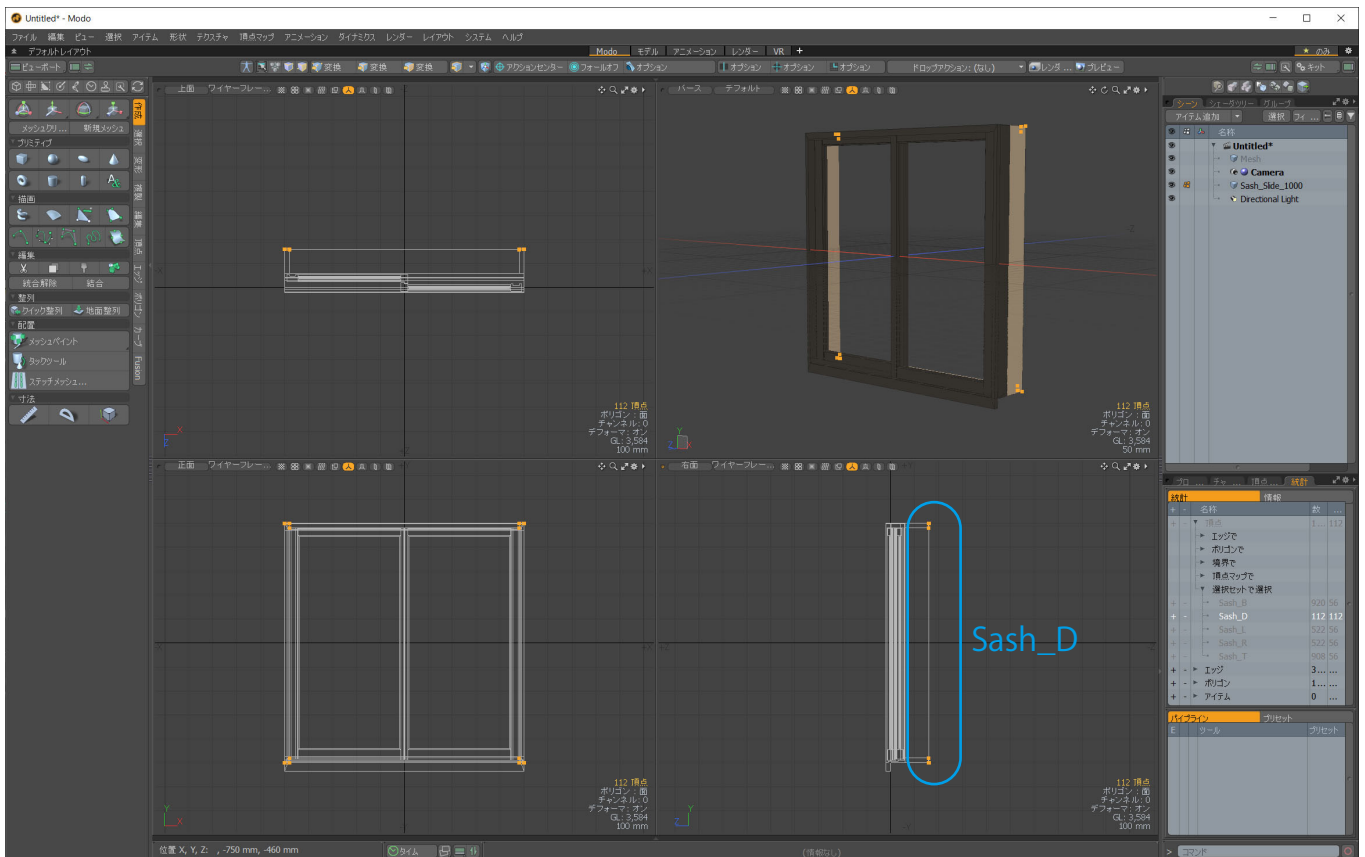


- ここまでの設定を終えたら、サッシのアイテムを任意の場所にプリセットとして保存します。

# Set\_Window\_P.py


## 使用方法

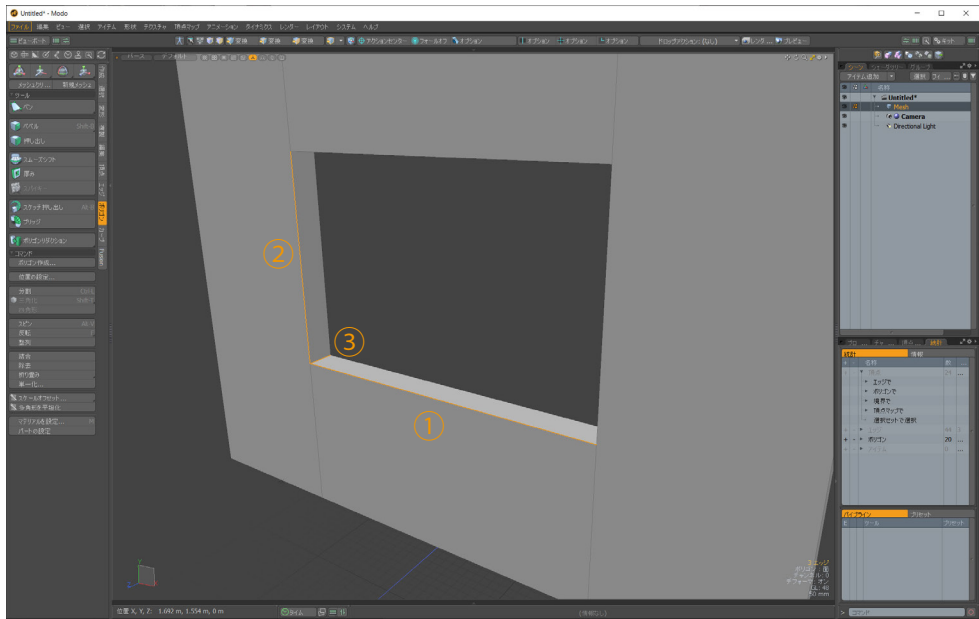

- 画像のように、
- ①開口部の下端
  - ②開口部の左側の高さ方向
  - ③開口部の左側の奥行方向
- の順番でエッジを3本選択します。

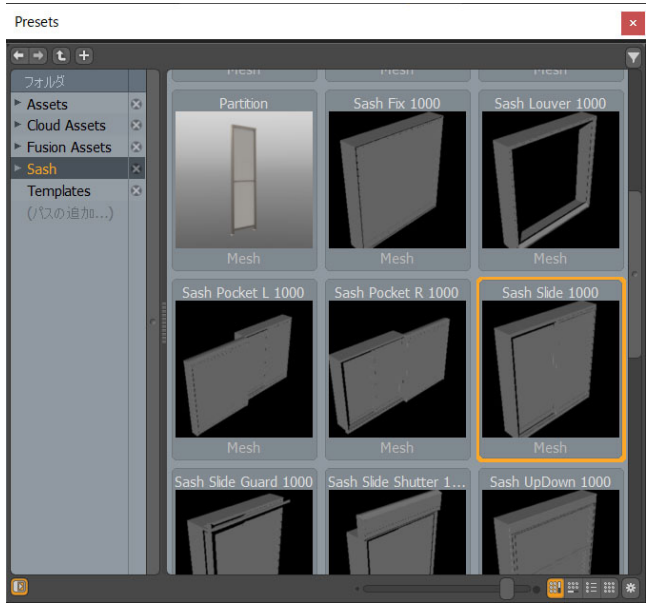

プリセットブラウザで、  
任意の場所の保存したサッシのプリセットを  
選択状態にしておき、  
スクリプトを実行します。

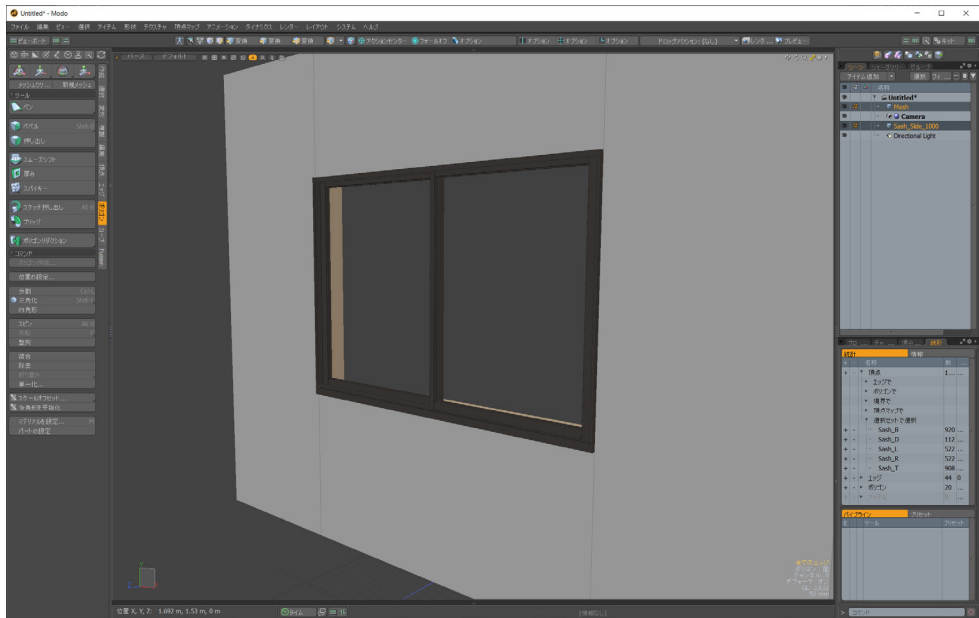

開口部にぴったりとサッシが  
配置されます。